

Programmation des émetteurs

Programmer un émetteur sur la carte moteur


A - Maintenir appuyé le bouton CH1*



La lumière de la carte clignote

* ou PROG selon carte

B - Appuyer sur le bouton gauche de la TX en maintenant CH1

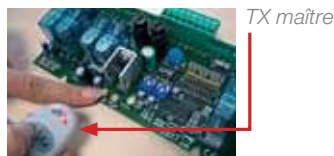

TX maître

La lumière de la carte se fixe

C - Relâcher tout et tester la TX.

Pour la 2^{ème} touche, procéder de la même manière mais avec le bouton CH2.

La TX (maître) servira à cloner les autres TX (vierge)

Cloner les émetteurs TOP (001TOP-432EV - 001TOP-434EV)

1 - Appuyer 6 sec. sur les 2 boutons.



La lumière s'accélère. Relâcher.

TX vierge

2 - Appuyer sur le bouton de gauche.



La lumière se fixe. Relâcher.

TX vierge

3 - Dans les 5 sec. appuyer sur le bouton

TX vierge



TX maître

gauche de la TX maître comme indiqué sinon la lumière de la TX vierge s'éteint et il faut recommencer au point 1.

4 - La lumière de la télécommande vierge clignote 3 fois.



Relâcher L'émetteur est cloné.

TX vierge

5 - Pour la 2^{ème} touche, procéder de la même manière mais avec la touche de droite aux points 2 et 3.

Cloner les émetteurs TAM

1 - Appuyer 6 sec. sur les 2 boutons.



La lumière s'accélère. Relâcher.

TX vierge

2 - Appuyer sur le bouton de gauche.



La lumière se fixe. Relâcher.

TX vierge

3 - Dans les 5 sec. appuyer sur le bouton gauche de la TX maître

TX vierge



TX maître

comme indiqué sinon la lumière de la TX vierge s'éteint et il faut recommencer au point 1.

4 - La lumière de la télécommande vierge clignote 3 fois.



Relâcher L'émetteur est cloné.

TX vierge

5 - Pour la 2^{ème} touche, procéder de la même manière mais avec la touche de droite aux points 2 et 3.

ATTENTION

Les séries Top et Tam sont incompatibles entre elles.



Top



Tam



Top



Tam



AF43S