


Enregistrement des télécommandes BFT MITTO 2 MITTO 4 sur une armoire de gestion électronique BFT avec afficheur à cristaux liquides.




Chaque télécommande à un code unique, et l'opération doit être répétée avec chaque nouvelle télécommande.

1. Ouvrir l'armoire de gestion.


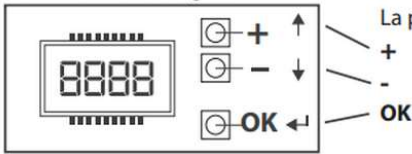


La programmation se fait avec les 3 touches à côté de l'afficheur à cristaux liquide.

+
-
OK

Action		Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide
1	Appuyer 2 fois sur la touche OK	PARAM
2	Appuyer 2 fois sur la touche -	RAd Io
3	Appuyer 1 fois sur la touche OK	AdJ StArt
4	Appuyer 1 fois sur la touche OK	ToUchE cAchEE
5	Appuyer simultanément sur les 2 touches T1 et T2 jusqu'à l'allumage du voyant de la télécommande.	
	<i>Ancien modèle : (Avec le petit trou au dos de la télécommande) Appuyer avec un trombone sur la touche cachée de la nouvelle télécommande</i>	
Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide		: rELAchEr
6	Relâcher les 2 touches. ou Ancien modèle : Relâcher la touche cachée.	
Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide		: ToUchE dES IrEE
7	Appuyer sur la touche à enregistrer sur la nouvelle télécommande. (ici en principe la touche T1 pour le premier canal)	
Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide		: Ok N°- puis AdJ StArt
8	Le message « Adj Start » signifie la réussite de l'opération	
Reprendre l'opération au point 4 pour enregistrer une autre télécommande ou attendre 20 secondes le retour du fonctionnement de l'armoire en mode normal.		
Enregistrement du 2° canal : Reprendre juste avant le point 4		
Appuyer sur la touche [-] une ou plusieurs fois, pour faire apparaître le message :		AdJ StArt
Appuyer 1 fois sur la touche OK		AdJ 2cAn
Reprendre la programmation au point 4		ToUchE cAchEE

2. Enregistrement des télécommandes MITTO 2/4 sur un récepteur BFT CLONIX.

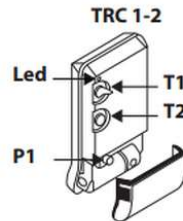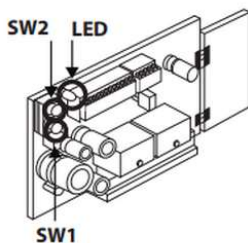

- Ouvrir le récepteur radio. (Suivre le fil de l'antenne radio, pour repérer le récepteur radio).
- Appuyer une fois sur la touche SW1 du récepteur radio. La LED du récepteur radio clignote.
- Appuyer simultanément sur les 2 touches de la nouvelle télécommande, jusqu'à ce que la LED du récepteur reste allumé fixe.
Ancien modèle : appuyer sur la touche cachée P1.
- Appuyer sur la touche T1 de la nouvelle télécommande, jusqu'à ce que la LED recommence à clignoter.
- Attendre que la LED s'éteigne.

Enregistrement de la 2ème touche :

Reprendre la procédure au point 1, mais appuyer sur SW2 en remplacement de SW1, et sur la touche T2 remplacement de la touche T1.