


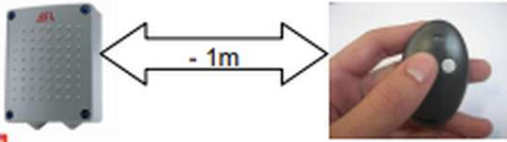


Clonage des émetteurs BFT MITTO

<p>Etape 1 Se munir d'une télécommande programmée et celle que vous souhaitez programmer. Se mettre à moins de 1m de la centrale de commande.</p>	
<p>Etape 2 Se munir de la télécommande programmée Regarder si la télécommande a un bouton caché à l'arrière</p>	<p>OUI : Appuyer pendant 1 seconde</p>  <p>NON : Appuyer simultanément sur les deux boutons jusqu'à que le voyant s'allume.</p>  <p>1...2...3...</p>
<p>Etape 3 Appuyer sur le bouton que vous souhaitez copier. Attention : Si la motorisation se met en route recommencer à l'étape 1.</p>	
<p>Etape 4 Effectuer les étapes 2 et 3 avec la télécommande à programmer.</p>	
<p>Etape 5 Attendre environ 1 minute avant de tester le fonctionnement des télécommandes.</p>	